



MOSQUITERAS ENROLLABLES


GUÍA DE INSTALACIÓN

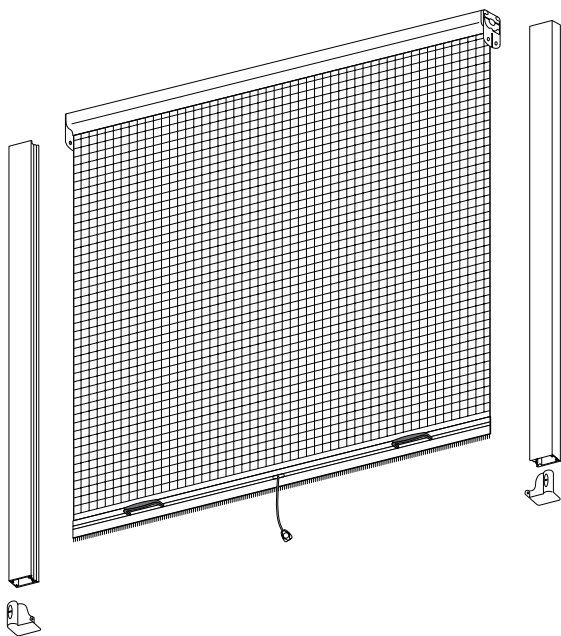


Comprobamos piezas

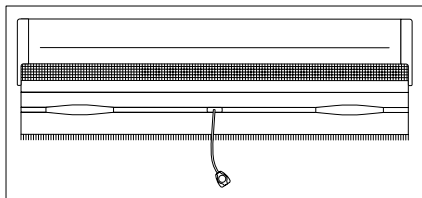


Mosquitera

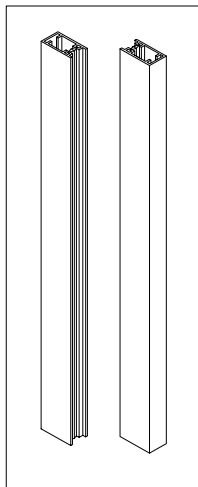


Guías laterales

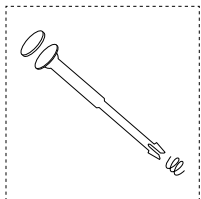


**Kit de ayuda*
fijación (opción)**

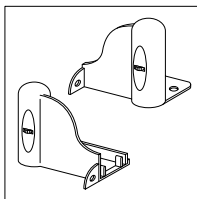

**Bloques
inferiores**

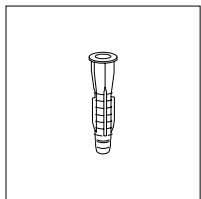

Tacos**

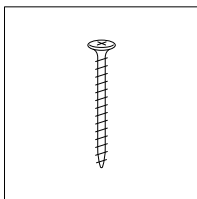


Tornillos**


**Este kit se envía únicamente para los cabezales de 43 mm.*

***La tornillería que se envía es la tradicional, si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

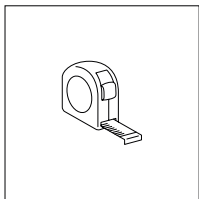


Cinta métrica

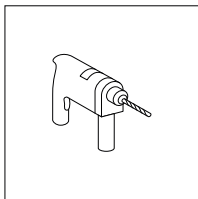

Taladro

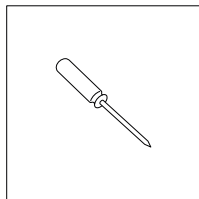


**Destornillador
de estrella**

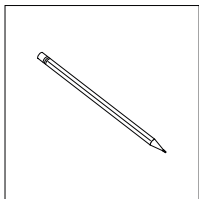

Lápiz


1 | Montamos el kit de ayuda de fijación (solo si cajón de 43 mm)

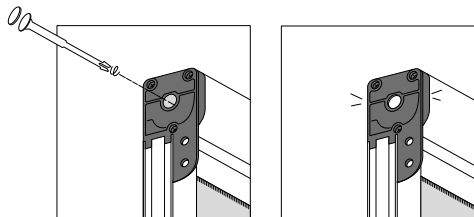



Insertar

Este kit nos permitirá mantener el cabezal de 43 mm en su sitio mientras lo instalaremos. Adherimos la goma al vástago e insertamos el muelle. Luego los introducimos en el interior del orificio de la mosquitera.


2 | Fijamos la mosquitera

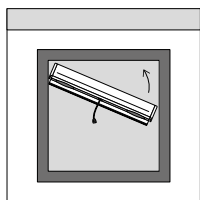


Posicionar

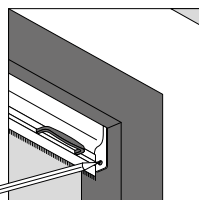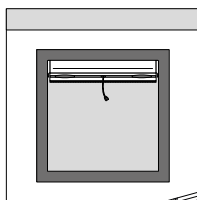


Marcar

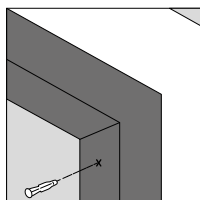

Taladrar

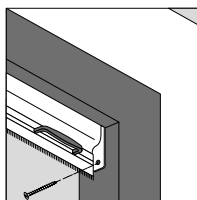


Atornillar

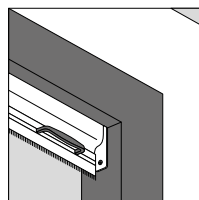


Colocamos el cabezal en la parte superior del hueco de la ventana dejando el cordón y los tiradores hacia el interior. Marcamos los agujeros y quitamos la mosquitera. Taladramos, colocamos los tacos, volvemos a colocar la mosquitera y la atornillamos.


3 | Colocamos los bloqueos inferiores en las guías

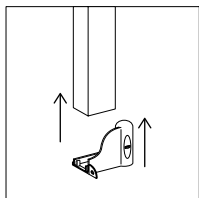


Posicionar

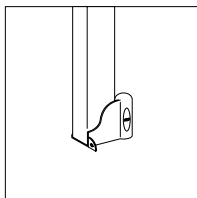

Colocar

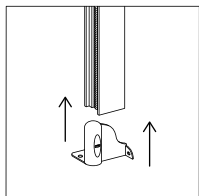


Posicionar

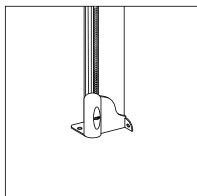


Colocar

Los bloqueos inferiores harán la función de enganche-cierre de la mosquitera. Los colocamos en la parte inferior de las guías.



4 | Fijamos las guías laterales

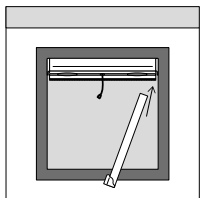

Posicionar

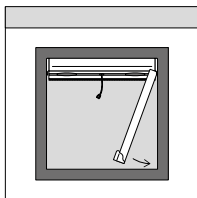


Enganchar

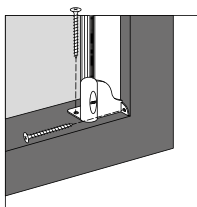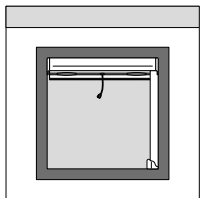

Taladrar y atornillar

Unimos cada guía al cabezal. La parte superior del guía se imbrica con el aleta lateral del cabezal. Marcamos, quitamos los guías, taladramos los agujeros y colocamos los tacos. Luego volvemos a imbricar los guías y los atornillamos. También podemos fijar los bloqueos inferiores (opcional).

5 | Regulamos los bloqueos inferiores

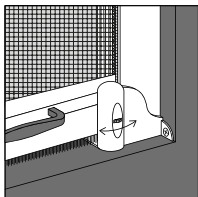

Regular

Por ultimo, regulamos la altura del enganche que ajusta el cierre de la mosquitera. Para ello, desenrollamos la mosquitera, y giramos la rueda de los bloqueos inferiores hasta la altura deseada.

Atención al cliente
soporte@cortinadecor.com
966 181 033
www.cortinadecor.com