




**ESTORES CORTIGLASS**  
GUÍA DE INSTALACIÓN

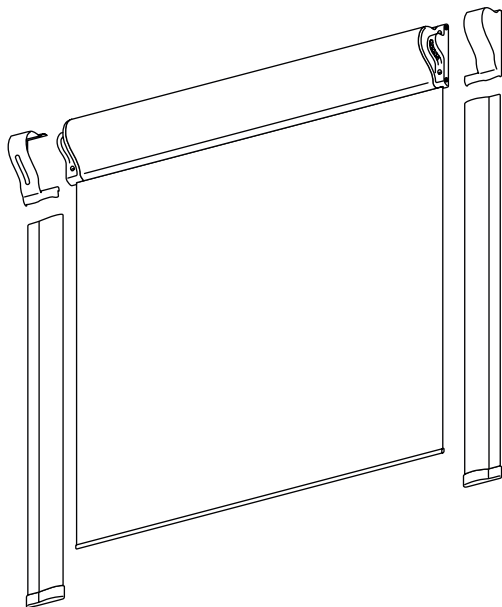


# Comprobamos las piezas

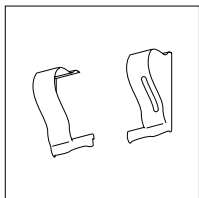


**Embellecedores**

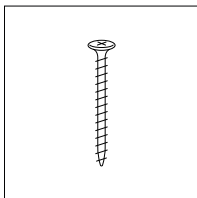


**Tornillos autoenroscantes**

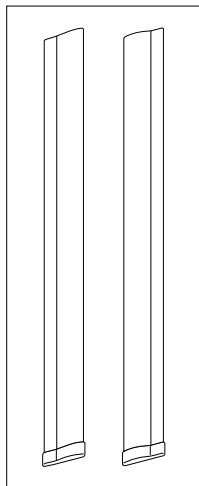


**Guías laterales**

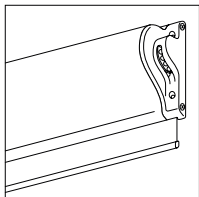


**Estor**

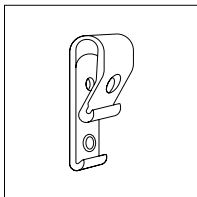

**Seguridad niños**

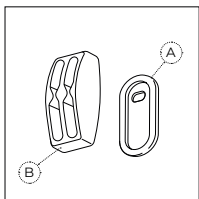


**Sujeción cadena**

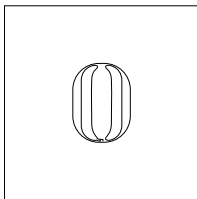


**Tope**


# Necesitamos

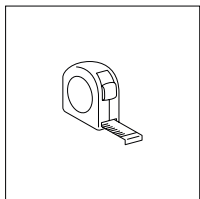


**Cinta métrica**

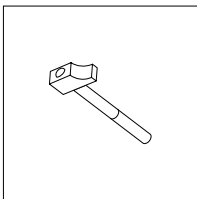


**Martillo**

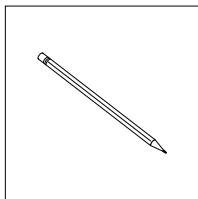


**Lápiz**

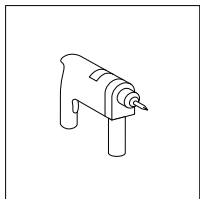

**Destornillador  
eléctrico**

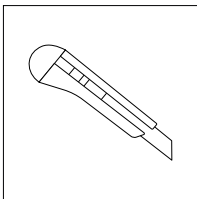


**Cúter**

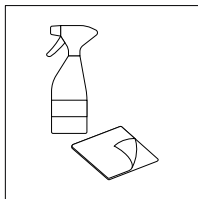


**Paño húmedo  
con alcohol**





## 1| Ubicamos el estor

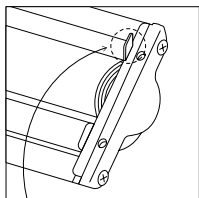

Tope interior

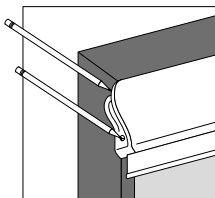


Medir y marcar

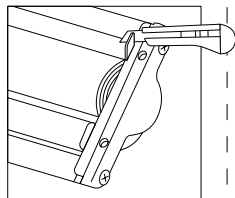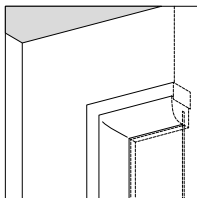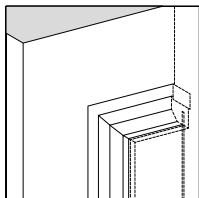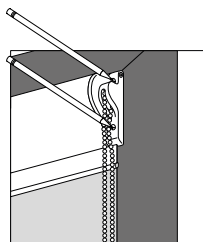

*Si tenemos un junquillo redondeado o biselado, puede que estos toques nos molesten a la hora de colocar el estor, aconsejamos cortarlos con un cúter.*

Nos fijamos en los toques presentes en el interior de cada extremidad del estor. Estos nos ayudarán a ubicar correctamente el estor en el interior del junquillo cuando este es cuadrado. Colocamos el estor en el marco superior de la ventana y marcamos la ubicación de cada tornillo.

## 2 | Fijamos el estor

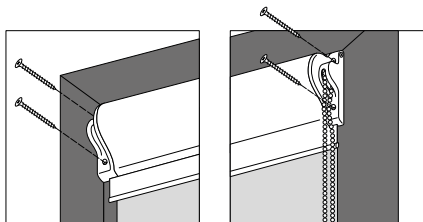


Fijar y atornillar

---


Los tornillos que se mandan son autoenroscantes, por eso no sería necesario taladrar antes de atornillar\*. Colocamos el estor en su ubicación y lo fijamos con el destornillador eléctrico.

*\*Si nuestra ventana es de aluminio, es recomendable hacer un agujero con la broca de 2mm antes de atornillar.*



### 3 | Pegamos las guías laterales

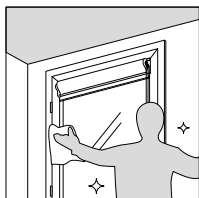


Limpiar

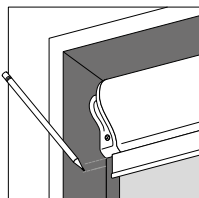


Marcar a 3 mm

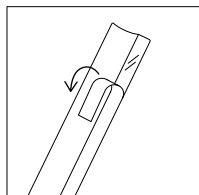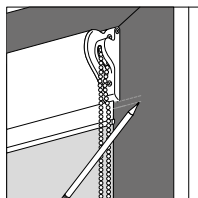

Despegar

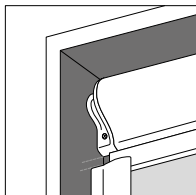


Pegar

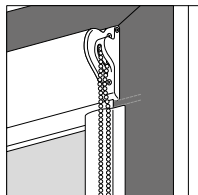


---

Primero, limpiamos nuestros junquillos con alcohol, eso ayudará la fijación de las guías laterales. Medimos y hacemos una marca a 3 mm debajo de cada extremidad del estor. Luego despegamos la capa protectora de cada guía. Las pegamos al junquillo a partir de la marca, alineando la ranura del perfil con el marco de la ventana.


## 4 | Colocamos los embellecedores

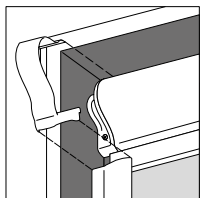


Posicionar

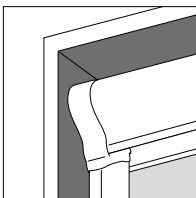

Colocar

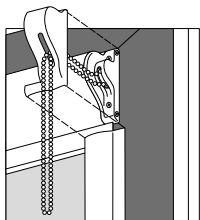

Posicionar


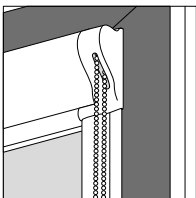


Colocar



---

Colocamos los embellecedores en cada extremidad del estor hasta oír el « clic ». En el lado con cadenilla, introducimos la cadenilla por el embellecedor antes de colocarlo.


## 5 | Colocamos la sujeción cadena

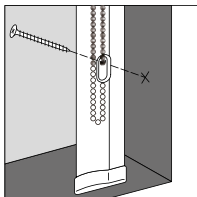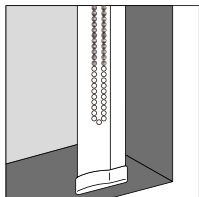

Atornillar

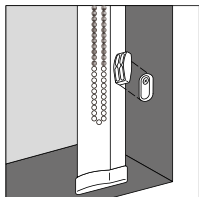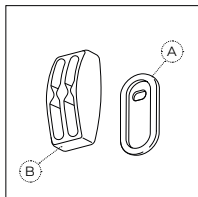

Posicionar

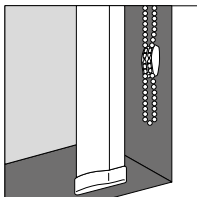


Colocar

---


Con un lápiz, marcamos donde queremos colocar la sujeción para la cadencia. A continuación, fijamos la pieza A con el destornillador eléctrico. Luego colocamos la pieza B sobre la pieza A, hasta que haga « clic »



## 6 | Unimos la cadenilla

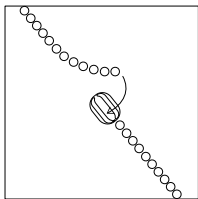

Juntar

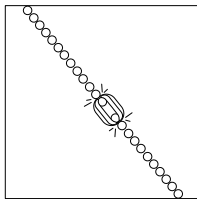


Enganchar


---

Unimos la cadenilla con el tope juntando las dos extremidades.

## 7 | Seguridad niños

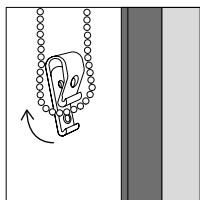


Colocar

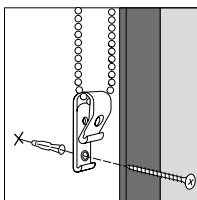

Taladrar y atornillar

*La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.*

### ADVERTENCIA

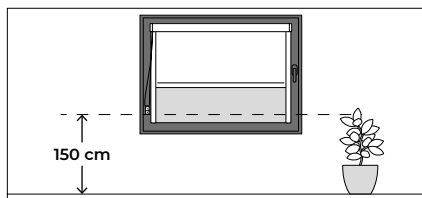

Medir



*Recomendamos que esta pieza se fije a una altura mínima de 150 cm.*

---

Introducimos la cadenilla en la seguridad niños y marcamos la ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)