




**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA CORTINAS DE CRISTAL
GUÍA DE MEDICIÓN**

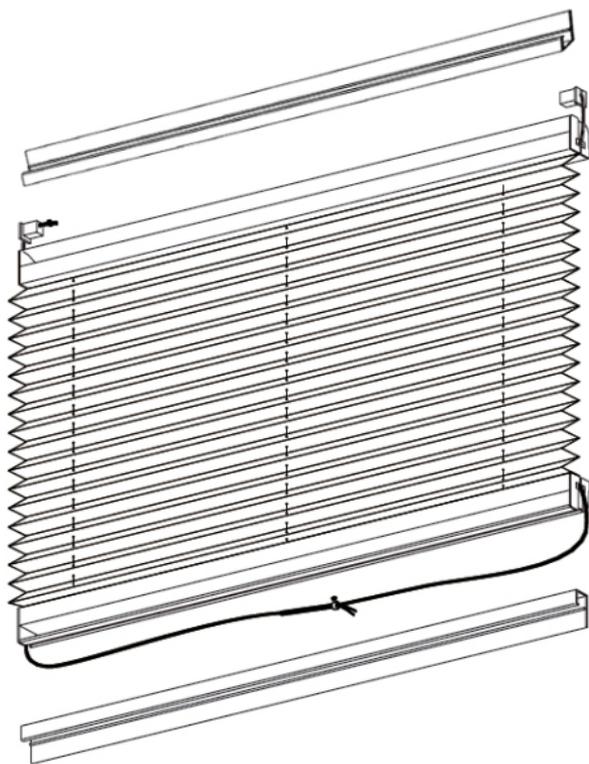

Indice

1 | Comprobaciones

1.1 | Comprobación del tipo de instalación


2 | Medición del ancho

2.1 | Cómo medir el ancho


2.2 | Con hoja móvil junto a la pared

3 | Medición del alto

Necesitamos

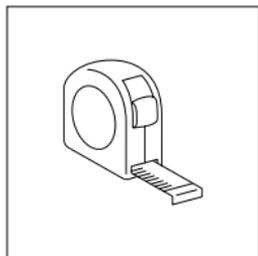

Metro

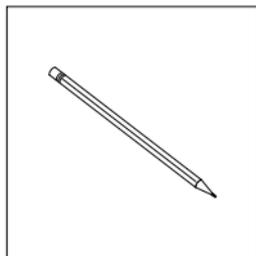

Lápiz




Bloc de notas

 **Importante, la instalación de este producto es apta para cerramientos de cristal.**



Este tipo de producto **no es compatible** con **ventanas correderas.**

1 | Comprobaciones

Ventana cerrada

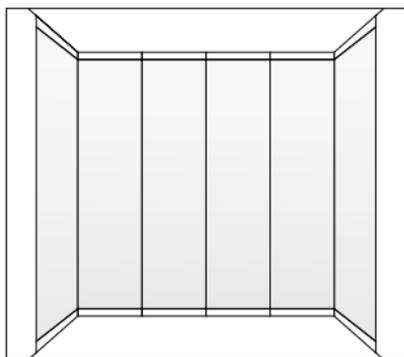

Ventana abierta

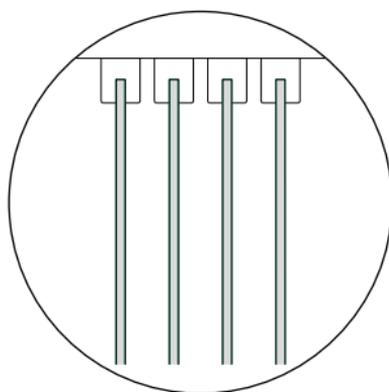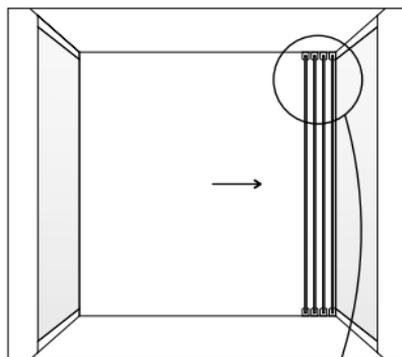


Los cabezales de la cortina se pegan directamente al cristal de la ventana. Es importante tener en cuenta los grados a los que abre la hoja de la cortina de cristal. Esto permite ver el espacio que ocupa cada panel cuando queda abierto.

1.1 | Comprobación del tipo de instalación de instalación

a. Instalación en la misma dirección


b. Instalación una enfrente de la otra

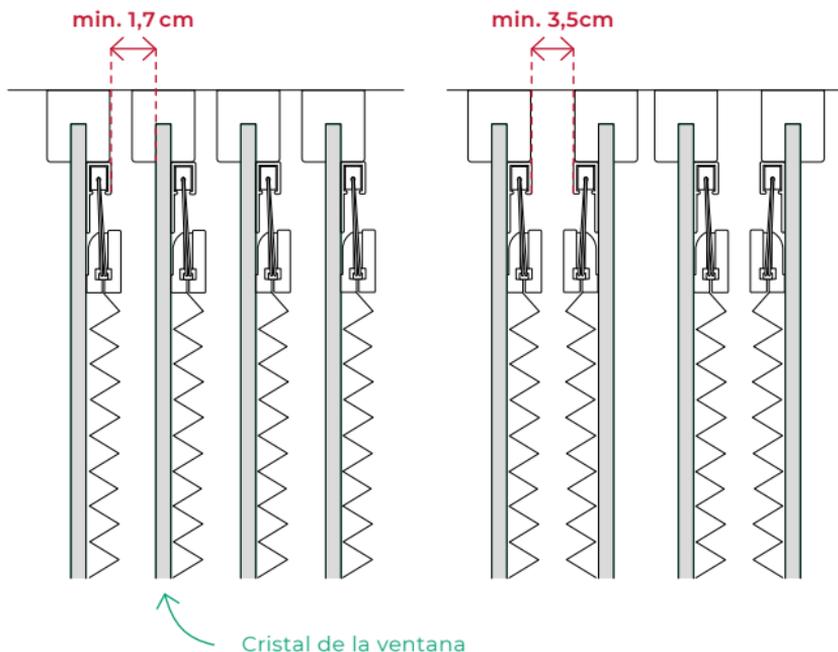


Abrimos las hojas por completo y verificamos que entre hoja y hoja queda un espacio de al menos 1,7 cm para que el sistema entre y permita la apertura total de las hojas. Si la instalación de la cortina debe ser una enfrente de la otra debido al tipo de apertura de las hojas, entonces debe haber un espacio de al menos 3,5 cm entre ellas.

2 | Medición del ancho

Debemos identificar cómo se realiza la apertura de cada hoja de nuestra cortina de cristal, si es móvil o si es fija. Si alguna de las hojas móviles se encuentra pegada a una pared, debemos restar, en ese caso, 2,5 cm para evitar que la cortina choque con la misma en la apertura. En el caso de disponer la hoja de juntas o embellecedores de goma, no será necesario restar nada. Esto puede aplicarse para todos los casos a continuación:

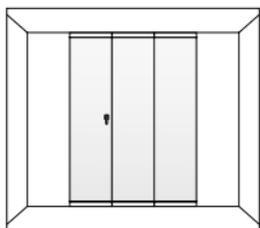


Con espacio
a ambos lados

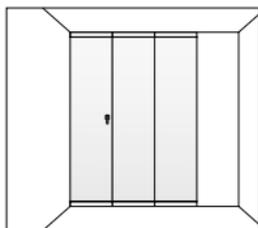

Con espacio
a un solo lado




Entre paredes

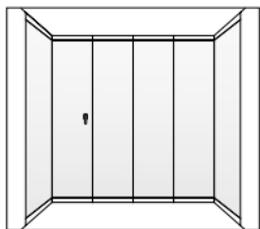

Con ventanas
rinconeras

2.1| Cómo medir el ancho

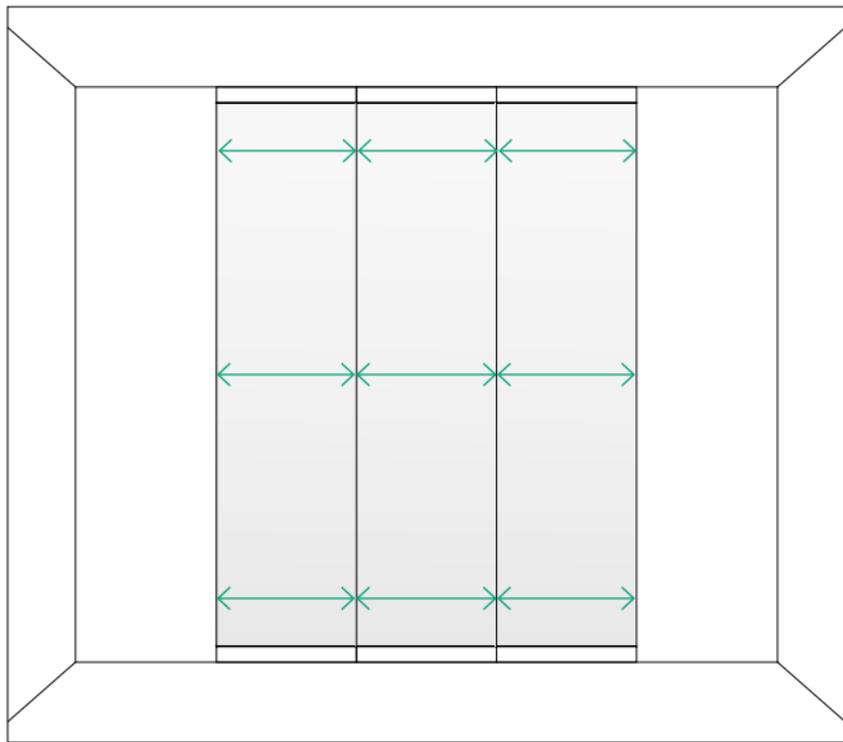


Mide el área de vidrio de cada hoja.

Debes **medir de extremo a extremo** del cristal **sin incluir ningún reborde o junta de goma en las medidas.**

Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

2.2| Con hoja móvil junto a la pared


Ejemplo de medición: ancho de hoja móvil junto a la pared u otra hoja en esquina.

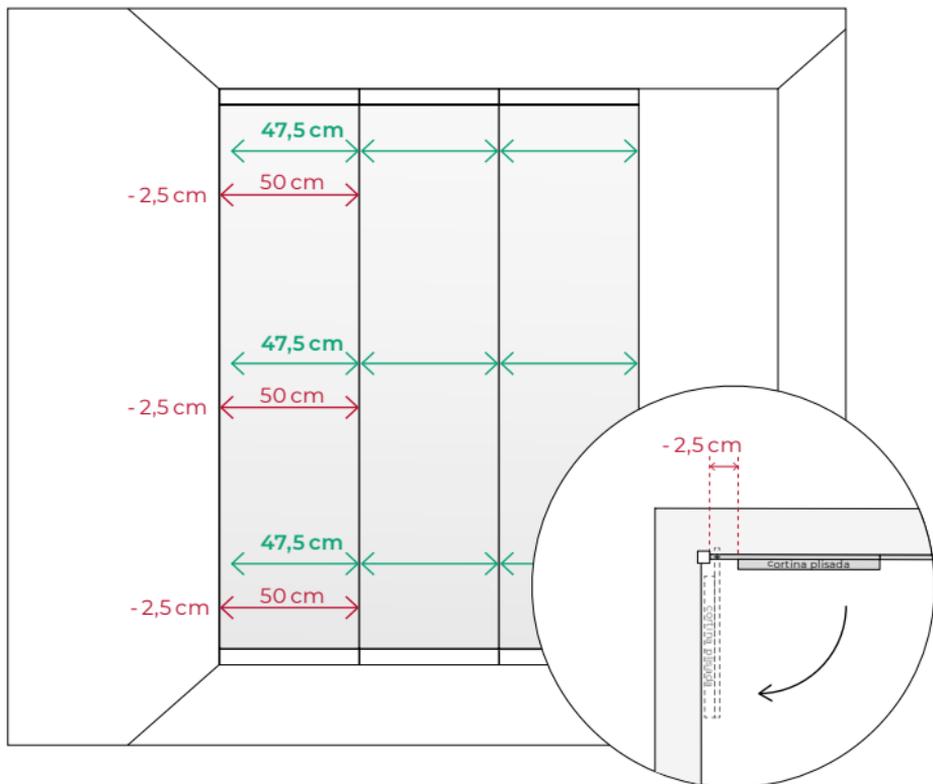

Si la hoja junto a la pared es móvil y no tiene juntas de goma, restamos 2,5cm en el lado de la pared para evitar que choque al abrirse.

El ancho de nuestra cortina medirá
 $50 - 2,5 = 47,5$ cm.

3 | Medición del alto

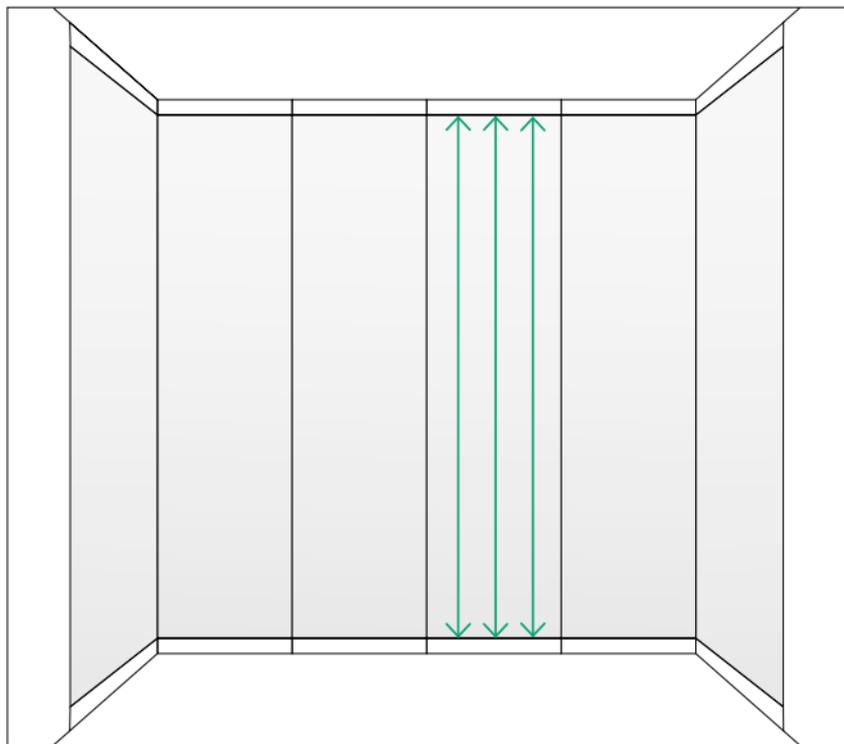

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta **sin incluir ningún reborde o junta de goma** en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com