


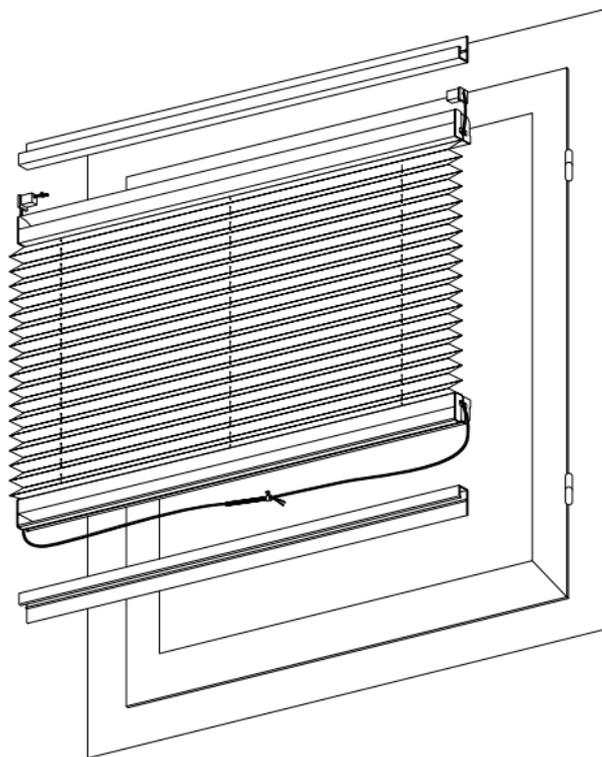

**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA PUERTAS Y VENTANAS
GUÍA DE MEDICIÓN**



Indice

1 | Medición del ancho

1.1 | Al cristal de la ventana


1.2 | Sobre el marco de la ventana

2 | Medición del alto


2.1 | Al cristal de la ventana

2.2 | Sobre el marco de la ventana

Necesitamos

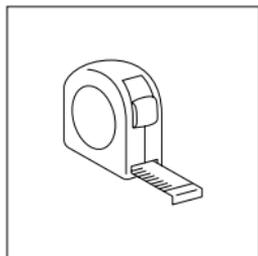

Metro

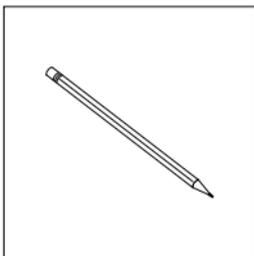

Lápiz




Bloc de notas

⚠ Importante, la instalación de este producto es apta para ventanas oscilobatientes o abatibles.


Este tipo de producto **no es compatible** con **ventanas correderas o circulares.**

1 | Medición del ancho

Debemos identificar donde vamos a instalar nuestra cortina Cristal fit. Cada una de estas 2 opciones tiene una forma de medición distinta:

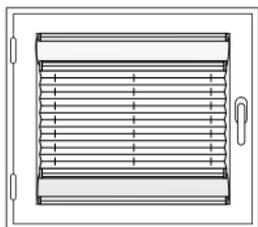


Al cristal
de la ventana

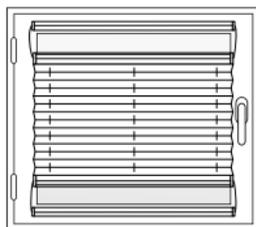

Sobre el marco
de la ventana

1.1 | Al cristal de la ventana


Ancho

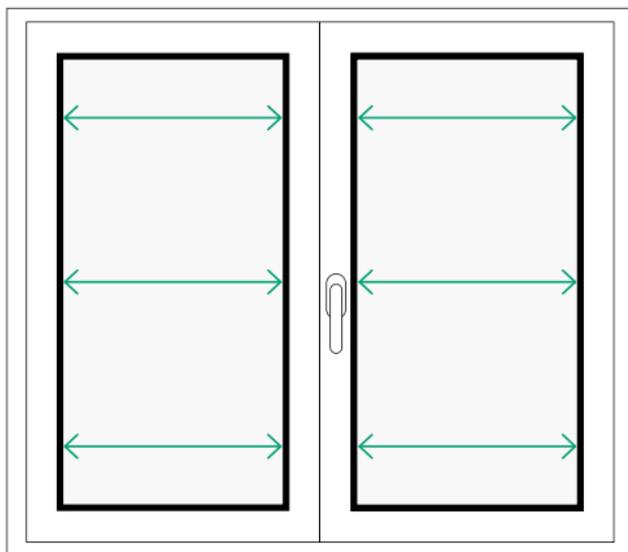

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta. Debes medir desde los bordes interiores del marco. No incluir ningún reborde o junta de goma en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

1.2 | Sobre el marco de la ventana

Ancho

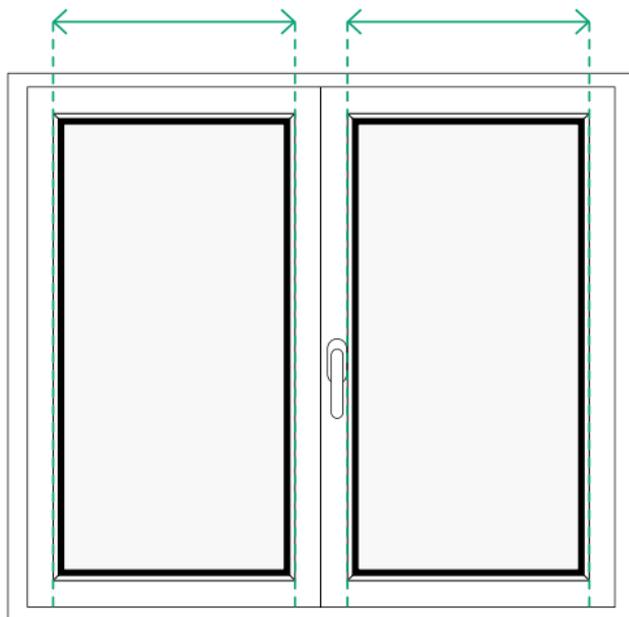


Si deseas instalar sobre el marco de la ventana, mide el ancho de lado a lado del junquillo de tu ventana o puerta. Asegúrate de que, si el junquillo es biselado o redondeado, tomes esta medida en las áreas rectas y uniformes para garantizar que la cortina se asentará correctamente.


2 | Medición del alto

Identificamos nuestro tipo de instalación

Para medir el alto, existen dos tipos de instalaciones, y por lo tanto dos formas de medición:

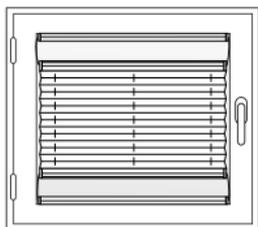

Al cristal
de la ventana

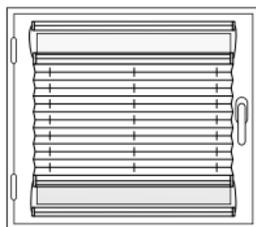


Sobre el marco
de la ventana



Para elegir el tipo de instalación, debemos tener en cuenta los posibles obstáculos que puedan impedir la bajada de nuestra cortina plisada.

2.1 | Al cristal de la ventana


Alto

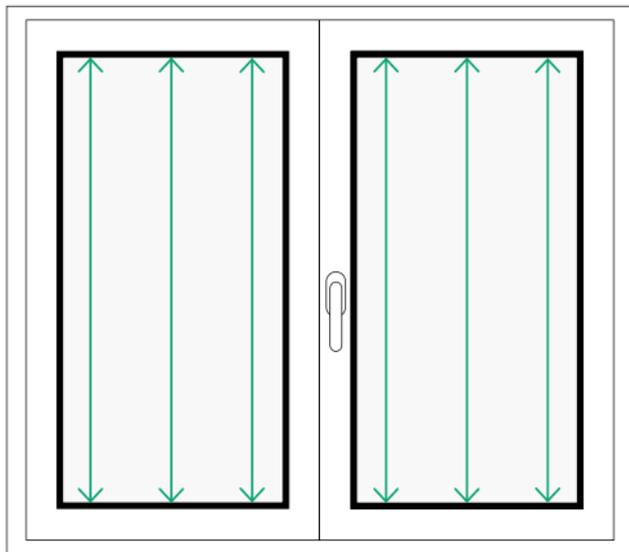

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta. Debes medir desde los bordes interiores del marco. No incluir ningún reborde o junta de goma en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

2.2 | Sobre el marco de la ventana

Alto

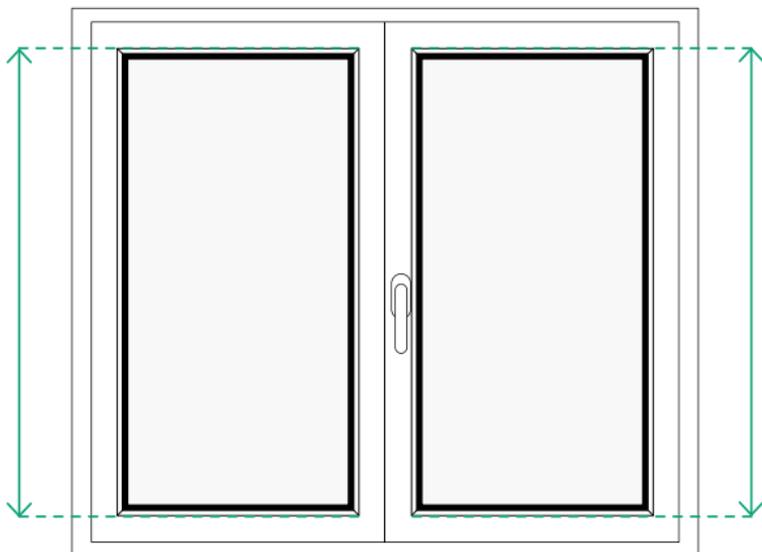

Si deseas instalar sobre el marco de la ventana, mide el alta de arriba a abajo del junquillo de tu ventana o puerta. Asegúrate de que, si el junquillo es biselado o redondeado, tomes esta medida en las áreas rectas y uniformes para garantizar que la cortina se asentará correctamente.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com