




**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA PUERTAS Y VENTANAS
GUÍA DE INSTALACIÓN**

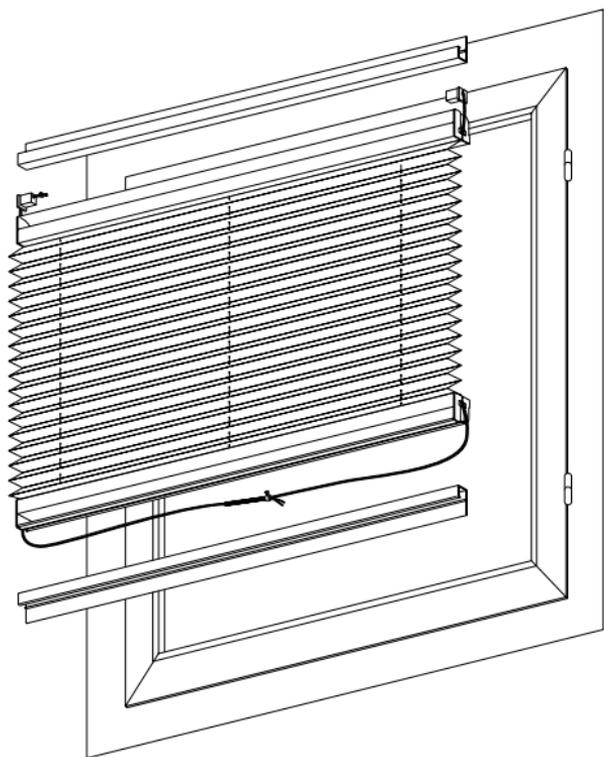


Comprobar piezas

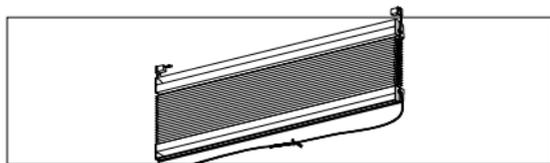

Cortina plisada

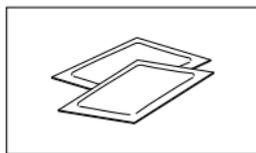


**Toallita
limpiadora**

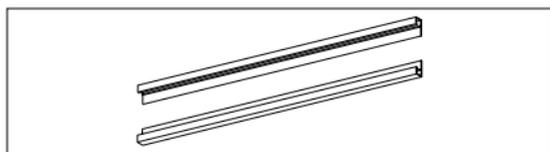


Perfiles

Necesitamos

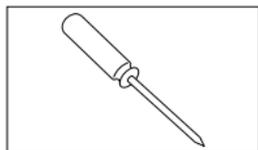


Tornillo

1| Limpiamos la ventana

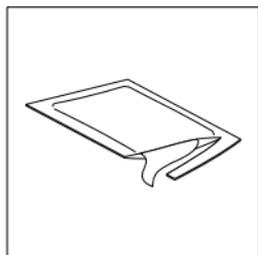


Abrir

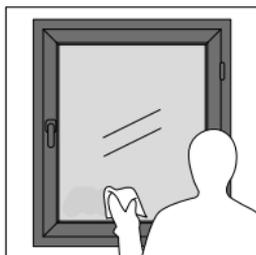

Limpiar



Limpiar

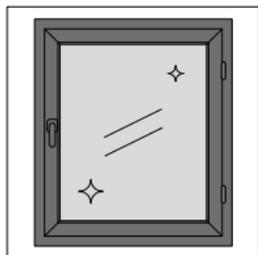


Esperar

Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.


 Esperar **unos segundos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.

2 | Preparamos el producto


IZQUIERDA SUPERIOR

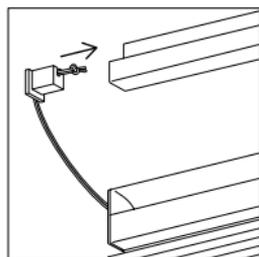


Posicionar

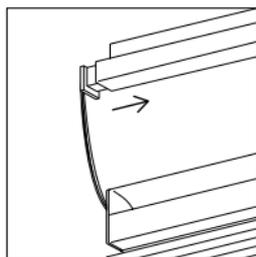


Enganchar

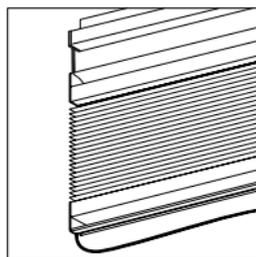


DERECHA SUPERIOR

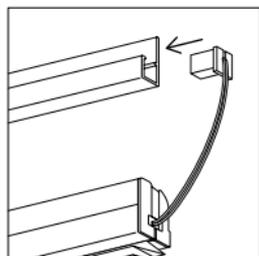

Posicionar

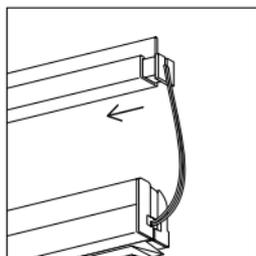


Enganchar

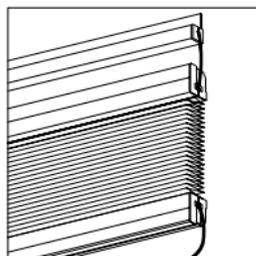


Enganchamos los toques de los cordones a los extremos del perfil superior.

3 | Pegamos el perfil inferior


INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

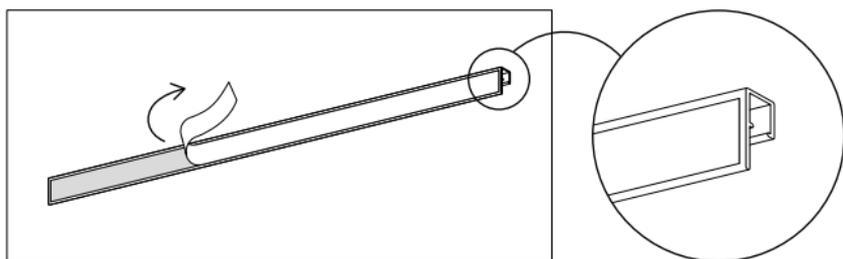


Despegar

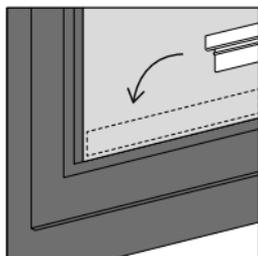

Posicionar

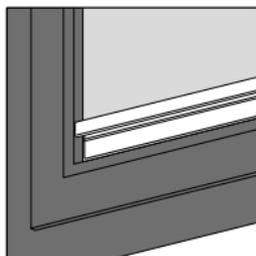


Pegar

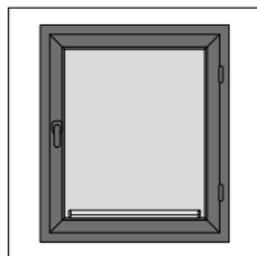


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.


INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

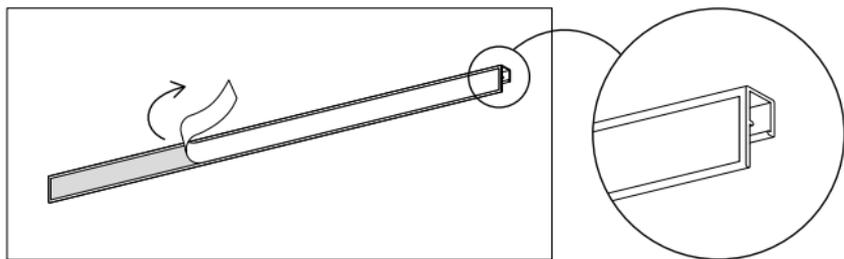


Despegar

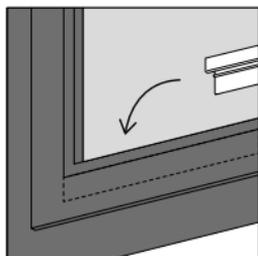

Posicionar

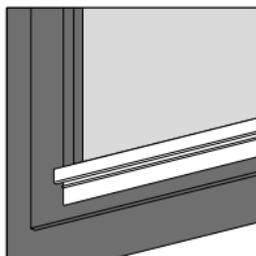


Pegar

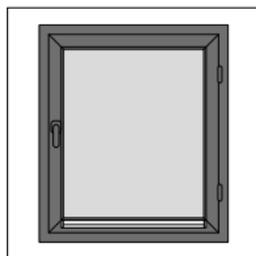


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.

4 | Pegamos la cortina



INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

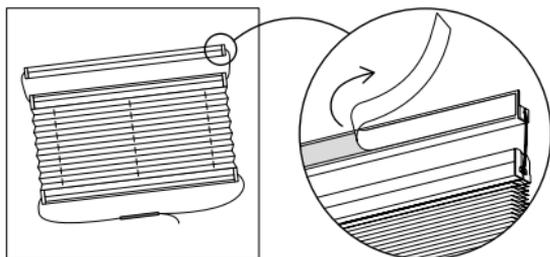

Despegar

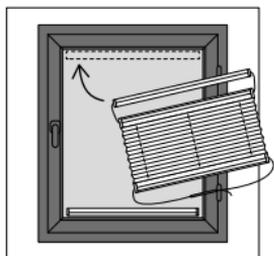


Posicionar

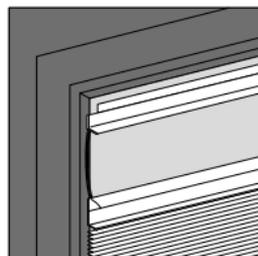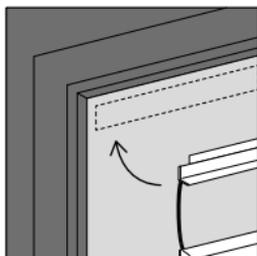


Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.

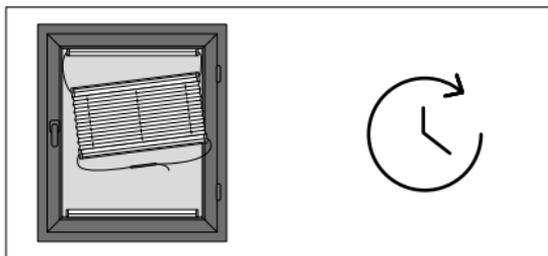

Esperar

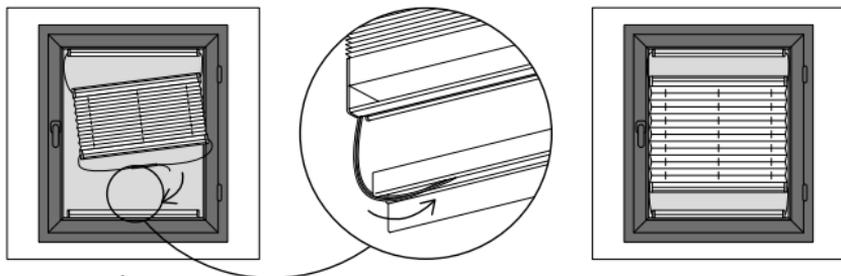


Enganchar


⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de esperar **unos minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.

4 | Pegamos la cortina



INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

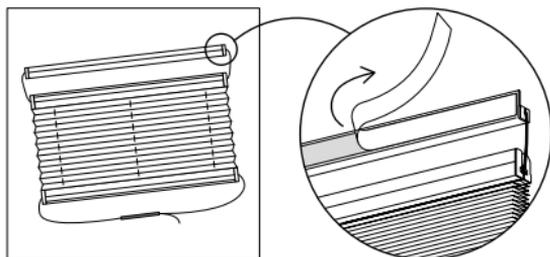

Despegar

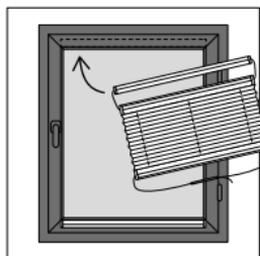


Posicionar

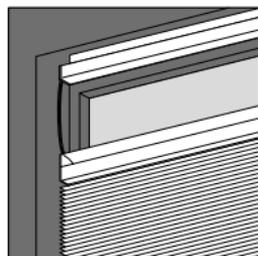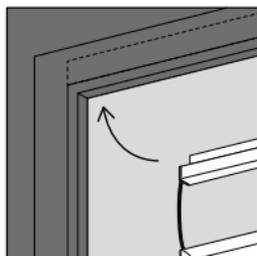


Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.

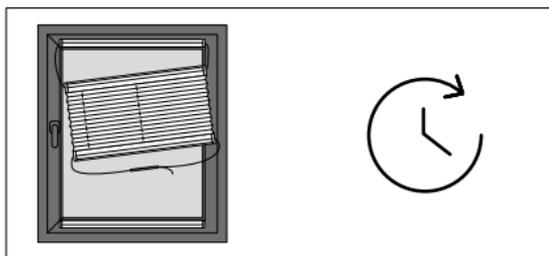


Esperar

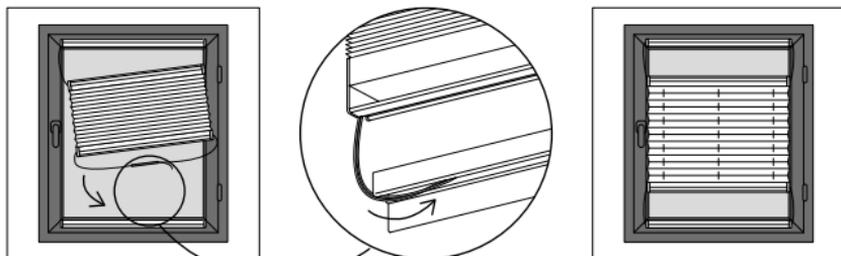


Enganchar

⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de esperar **unos minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.


5 | Ajustamos la tensión

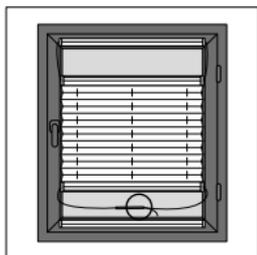


Quitar

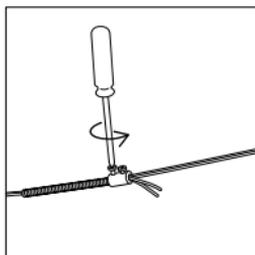


Aflojar

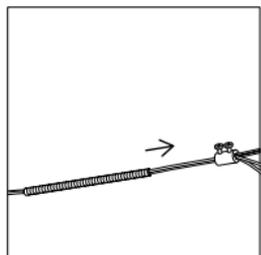


Ajustar la tensión

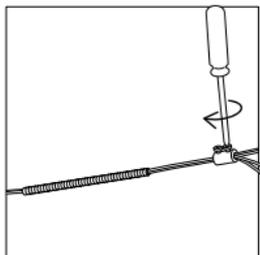

Fijar la tensión

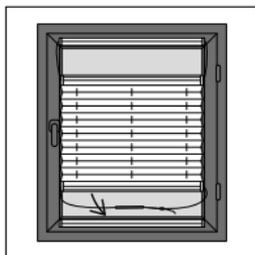

Enganchar

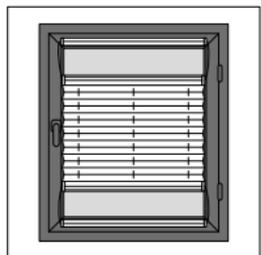

Si la cortina no se mantiene en su posición o cuesta mucho esfuerzo subirla o bajarla, podemos ajustar la tensión.

Aflojamos los tornillos de los cordones inferiores y **ajustamos** la tensión. El muelle debe de tener una relativa tensión sin estar muy relajado ni muy tenso. Una vez ajustada la tensión, **volvemos a enganchar** el cordón al perfil inferior.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com